



iriver^{plus 2}

软件使用手册

iriver^{plus}

本手册中的图片对应的型号是T20, 其他型号可能有所不同。

- 在把播放机连接到电脑前, 请先安装 iriver plus 2
- 有部份功能不一定适应所有地区

I. 关于 iriver plus 2

| | |
|---------------------------|---|
| 安装 iriver plus 2 之前 | 3 |
| • 关于 iriver plus 2 | 3 |
| • 系统要求 | 3 |

II. 安装 iriver plus 2

| | |
|--------------------------|---|
| 安装 iriver plus 2 | 4 |
| • 安装 iriver plus 2 | 4 |

III. 预览 iriver plus 2

| | |
|----------------------------|---|
| 更新 iriver plus 2 | 6 |
| 关于 iriver plus 2 的界面 | 7 |

IV. 使用 iriver plus 2

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 添加歌曲至 iriver plus 2 | 9 |
| • 添加电脑中的音乐文件至媒体库 | 9 |
| • 关于媒体库的歌曲 | 10 |
| 2. 下载至播放机 | 11 |
| • 连接 iriver plus 2 至播放机 | 11 |
| • 从 iriver plus 2 下载 | 12 |
| • 下载播放列表至播放机 | 14 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 3. 管理文件/文件夹 | 16 |
| • 在播放机上新建文件夹 | 16 |
| • 从播放机上删除文件 | 18 |
| • 从播放机上删除文件夹 | 20 |
| • 在播放机上重命名文件夹 | 22 |
| • 查看播放机属性 | 24 |
| 4. 在 iriver plus 2 播放音乐 | 26 |
| 5. 从 CD 中提取音乐信息 | 27 |
| 6. 在 iriver plus 2 创建播放列表 | 29 |
| • 创建播放列表 | 29 |
| 7. 编辑音乐信息 | 31 |
| • 音乐评级 | 31 |
| • 手动编辑音乐信息 | 33 |
| • 使用 MusicID | 35 |
| • 关于 Gracenote CDDb | 37 |
| 8. 设置电台频道 | 38 |
| • 使用 iriver plus 2 设置电台频道 | 38 |
| 9. 使用 iriver plus 2 为播放机固件升级 | 40 |
| • 自动固件升级 | 40 |
| • 手动固件升级 | 41 |
| 10. 播放机的初始化(格式化) | 42 |
| • 播放机的初始化(格式化) | 42 |

安装 iriver plus 2 之前

关于 iriver plus 2

当您连接播放机到电脑上时, iriver plus 2 将开始运行, 在媒体库里的所有歌曲和播放列表将被传送到您的电脑上。除了同步音乐至播放机的功能外, iriver plus 2 还可以创建和管理自定义的播放列表。

对于播放机的更多的使用信息, 请参考播放机的使用手册

系统要求

运行 iriver plus 2 的最低电脑硬件和软件配置要求如下:

- 300MHz 奔腾处理器或更高
- Windows 2000/XP
- Microsoft Internet Explorer 6.0或更高
- 128MB 内存或更高
- SVGA或更高分辨率显示器 (800×600分辨率或更高)

安装 iriver plus 2

安装 iriver plus 2

- 1 把安装 CD 插入 CD-ROM 时程序的安装向导将自动进行。
如果向导没有自动运行, 请点击桌面上的“我的电脑”图标, 然后运行光驱内的“iriver plus 2_setup_full.exe”文件, 如果“选择语言”窗口出现, 请选择适合的语言并点击“确定”按钮。



- 2 按照出现在每一窗口的屏幕指示进行。




- 3 如果出现“许可协议”的窗口, 点击[我同意]按钮。



安装 iriver plus 2

安装 iriver plus 2

- 4 选择安装组件后点击[下一步]按钮。
- 5 选择安装文件夹并点击[安装]按钮，安装进程的屏幕出现。

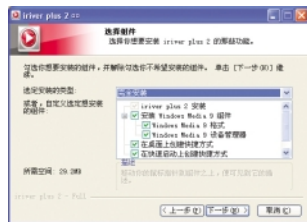

- 6 选择 iriver plus 2 关联的文件点击[下一步]，选定文件的图标更换为 iriver plus 2 的图标。
- 7 当显示安装完成后点击[完成]按钮。




更新 iriver plus 2

更新 iriver plus 2

- 1 iriver plus 2 可以设置为自动更新。
点击[选项] -> [首选项...] -> [一般]。



- 2 点击在[一般]标签中“程序启动时检查自动更新”的复选框。

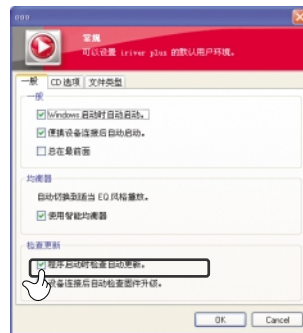

注意

- 在使用这些功能时，您的电脑必须连接到因特网上。

关于 iriver plus 2 的界面

播放界面



1. 关闭
2. 隐藏
3. 完整/迷你模式
4. 已播时间/剩余时间
5. 进度条
6. 音量
7. 静音
8. 上一首
9. 重复
10. 播放/停止
11. 下一首
12. 随机播放
13. 添加文件/文件夹
14. 保存播放列表
15. 清除播放列表
16. 以 MusicID 识别

关于 iriver plus 2 的界面

曲目浏览界面




1. 播放
2. 添加文件/文件夹
3. 新建播放列表/新建文件夹
4. 清除
5. 编码
6. 同步选项
7. 传输
8. 以 MusicID 识别
9. 调整窗口大小
10. 列表窗口
11. 关闭
12. 搜索
13. 媒体库窗口
14. 所有音乐
 - 所有音乐：在媒体库里显示全部歌曲
 - 我的收藏：列出您喜欢的歌曲
 - 最近播放：列出最近播放最多的歌曲
 - 我的评级：列出经过等级评估的歌曲

添加曲目至 iriver plus 2

添加电脑中的音乐文件至媒体库

- 1 储存在电脑中的音乐文件或其他音频文件可以添加至媒体库的“所有音乐”或“播放列表”中。

选择[文件] -> [添加到媒体库] -> [添加文件...] 或 [添加文件夹...] 或者拖放电脑中的音乐文件至媒体库的所有音乐中。

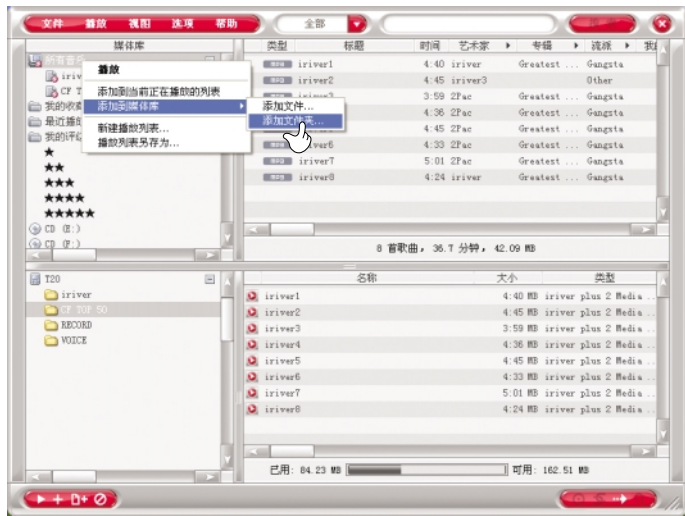

添加曲目至 iriver plus 2

关于媒体库的曲目

- 1 使用 iriver plus 2 的媒体库功能可以管理下载的MP3等格式的音乐文件也可以管理音频CD上的音频文件。

使用文件管理系统很容易管理你的音乐文件以及快速查找到你所想要的音乐。

注意

- 歌曲并非存储在 iriver plus 2 中。它们仍然存储在你电脑的硬盘上。若你删除或改变硬盘上的文件, iriver plus 2 就不能找到或传送那些文件。

下载至播放机

■ iriver plus 2 能够传输歌曲至您的播放机中。

连接 iriver plus 2 至播放机


- 1 连接播放机至您的电脑上并开机。
播放机的窗口将显示。
更多关于连接播放机至 iriver plus2 的信息请查阅您的播放机的使用手册。



下载至播放机

从 iriver plus 2 下载

- 1 在电脑里选择文件传输至播放机, 拖动文件至播放机中想要的位置。

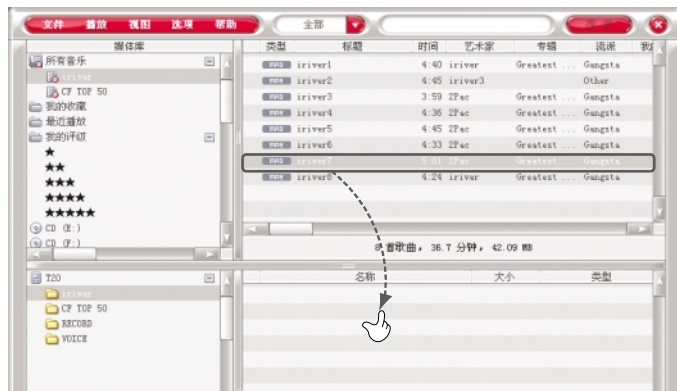


- 2 正在下载中。



下载至播放机

3 当播放机列表中出现你所下载的文件时, 表示下载已经完成。

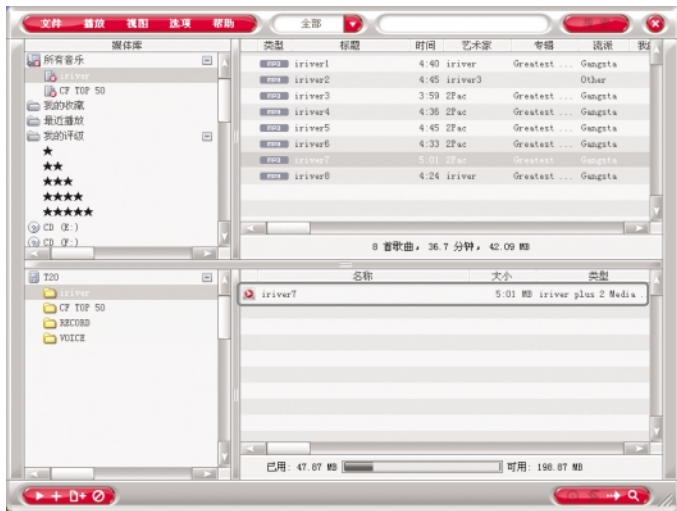

注意

■ 当文件名超过511半角字符(包括路径名和文件名)将不能传送。

下载至播放机

下载播放列表至播放机

1 选择要传输至播放机播放列表或曲目。



2 点击传输图标并选择[传输选择的播放列表]。



注意

■ 也可以通过拖动播放列表文件到播放机进行下载传输。

下载至播放机

3 选定的播放列表将被传送到播放机。




注意

■ 如果播放机里没有足够的空间, 文件将不能全部传送, 传送将被终止。

管理文件/文件夹

在播放机中新建文件夹

1 在播放机中选择建立新文件夹的位置, 右键点击图标并选择[新建文件夹]。

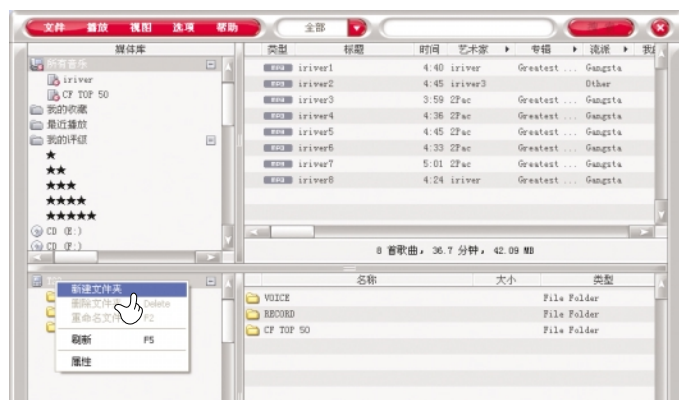


2 创建新的文件夹, 输入名称, 按[回车]按钮。



注意


■ 从根目录开始计算, 最多可以建立8层文件夹。

3 新的文件夹创建在播放机的窗口中。

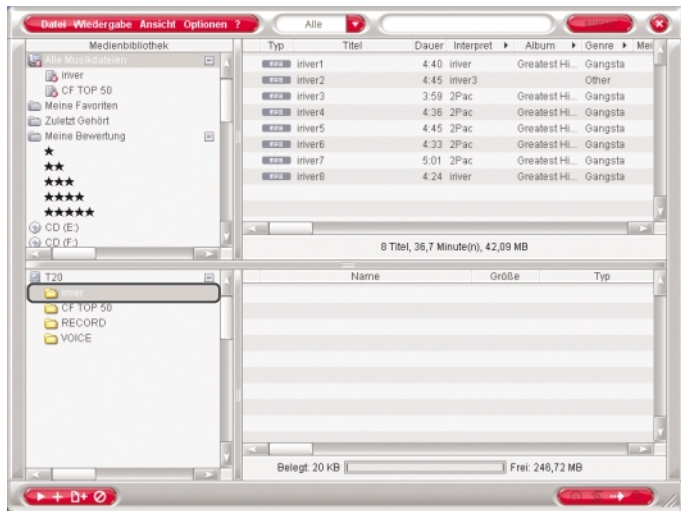

从播放机中删除文件

1 在播放机窗口里选择要删除的文件。

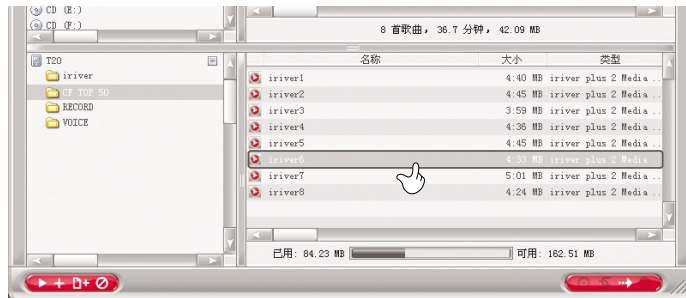


2 右键点击选定的文件选择[删除]。



管理文件/文件夹

3 点击[确定]执行删除。

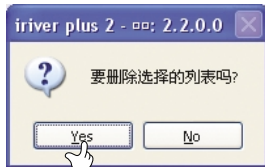


4 文件被删除。




管理文件/文件夹

在播放机中删除文件夹

1 在播放机窗口里选择要删除的文件夹。

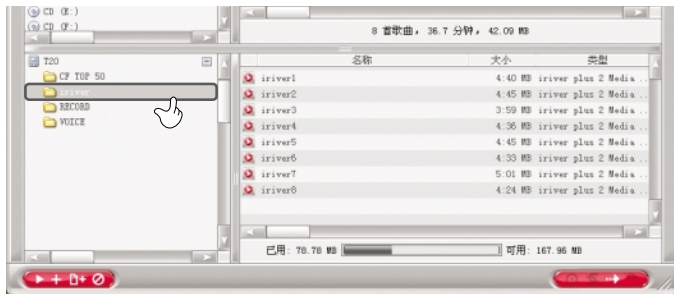

2 右键点击选定的文件夹选择[删除]。

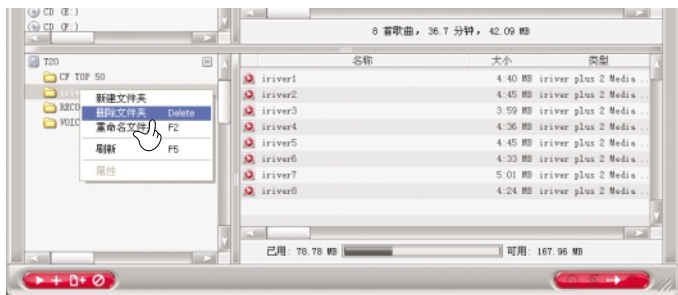

管理文件/文件夹

3 点击[确定]确认删除。



4 文件夹被删除。




管理文件/文件夹

在播放机中重新命名文件夹

1 在播放机中选择要重新命名的文件夹。




2 在要重新命名的文件夹上点击鼠标右键并且选择[重命名]。

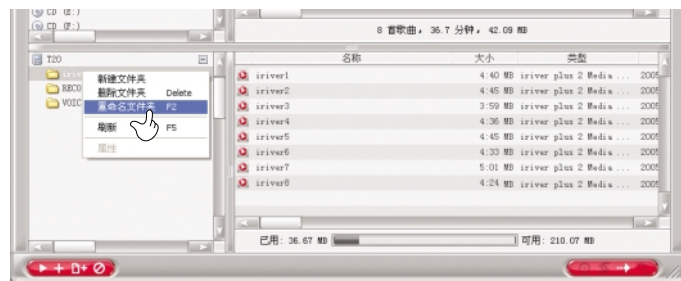

管理文件/文件夹

3 输入新的名称并且按回车, 重命名完毕。

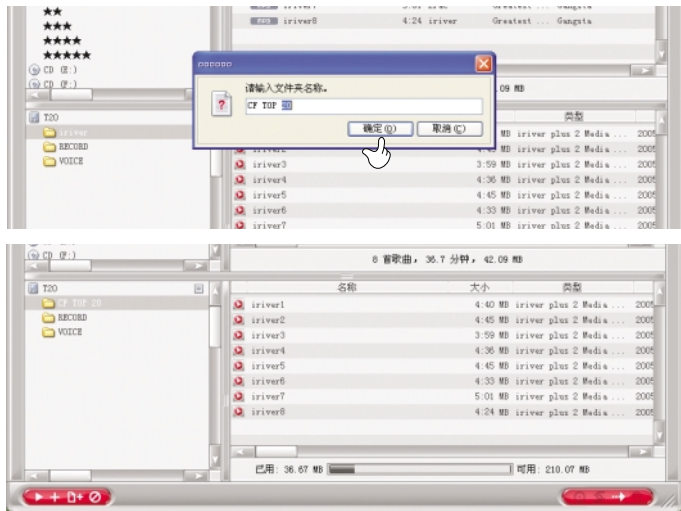


注意

- 不能修改文件的扩展名。


管理文件/文件夹

查看播放机属性

1 选择播放机。

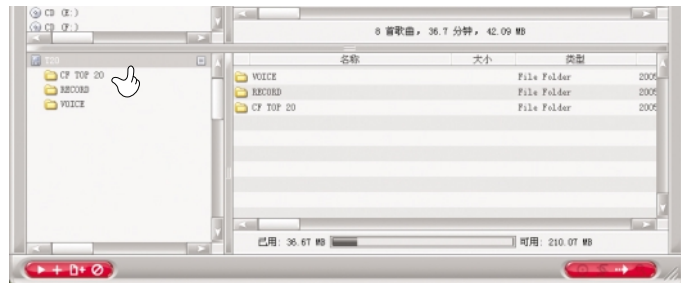


2 右键点击播放器选择[属性]。

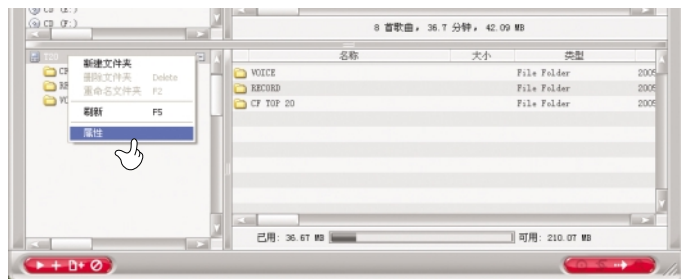

管理文件/文件夹

3 播放机属性将被显示。

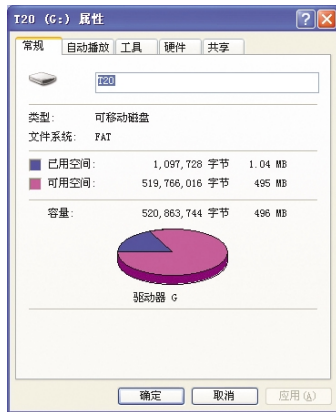

在 iriver plus 2 中播放音乐

在 iriver plus 2 中播放音乐

1 从媒体库的播放列表或[所有音乐]中选择歌曲。



2 点击媒体播放窗口底部的[播放]按钮。 也可以双击音乐文件开始播放。



从 CD 中提取音乐信息


从 CD 中提取音乐信息

- iriver plus 2 能够将 CD 中的曲目压缩编码为 WMA (Windows Media Audio) 文件存储在电脑中及传输到播放机中。这样无需 CD 您就可以播放喜爱的音乐, 还可以将不同专辑中的最爱音乐编辑入同一播放列表中播放。

1 插入一张音频 CD 至电脑光碟驱动器, 在媒体库中选择此光碟驱动器, 片刻之后音频 CD 的音乐文件列表会显示在媒体库中。



2 选择要压缩编码的曲目。

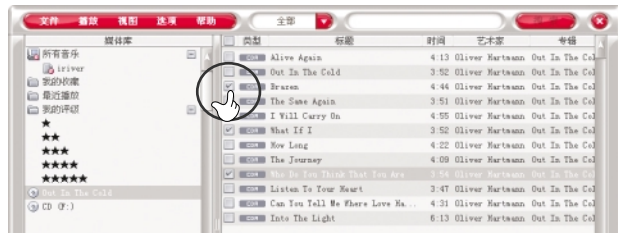

从 CD 中提取音乐信息

3 如果 CD 的音轨信息没有自动显示, 请点击[从 Grace note 查找 CD]。如果您的电脑连接了互联网, iriver plus 2 将在 Grace note CDDb (CD 数据库) 里查找音乐信息并显示与结果匹配的列表。



4 选择[文件 - CD 编码]开始压缩编码选定的歌曲。除此之外, 你可以点击媒体库底部的[编码]按钮开始编码选定的歌曲。



5 编码可能需要几分钟的时间, 当编码完成时, 新的歌曲将自动添加至媒体库的所有音乐中。


6 歌曲将保存在[我的文档]文件夹中的[我的音乐]里。歌曲将在以专辑名称命名的文件夹里列出。进程指示器将显示每首歌的编码过程, 点击底部[关闭]按钮中止编码。

在 iriver plus 2 中创建播放列表

- 播放列表可以指定要播放的曲目并按指定顺序排列进行播放。

创建播放列表

- 1 在媒体库的窗口右键点击[所有音乐]，并在弹出菜单选择[新建播放列表]。

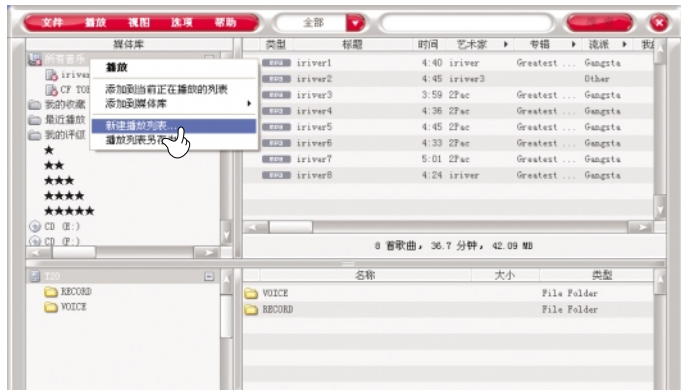

- 2 输入新的播放列表的名称，点击[确定]。



在 iriver plus 2 中创建播放列表

- 3 播放列表将显示在媒体库中。
点击所有音乐并在列表中选择音乐文件，拖放至新建的播放列表中。
按住 Ctrl 键或 Shift 键的同时选择文件，可以选择多个文件。




编辑音乐信息

■ 您可以为每首音乐评级。


音乐评级

1 在媒体库里右键点击一首歌曲。

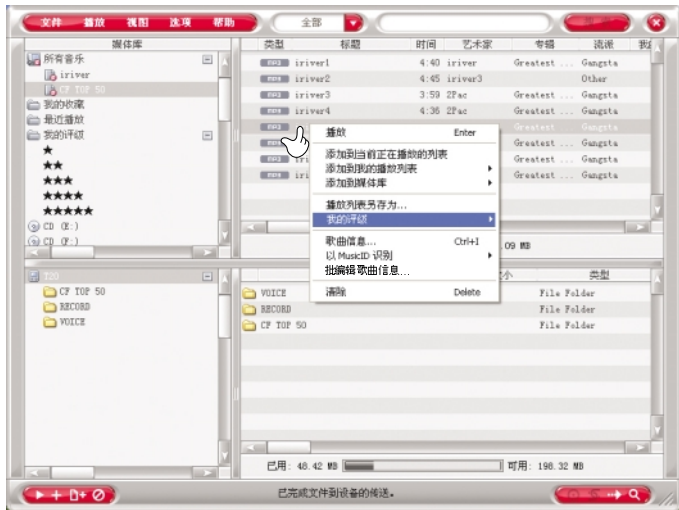

编辑音乐信息

2 点击[我的评级]并选择数字对每首歌进行评级。
一星级是最低级, 五星级是最高级。

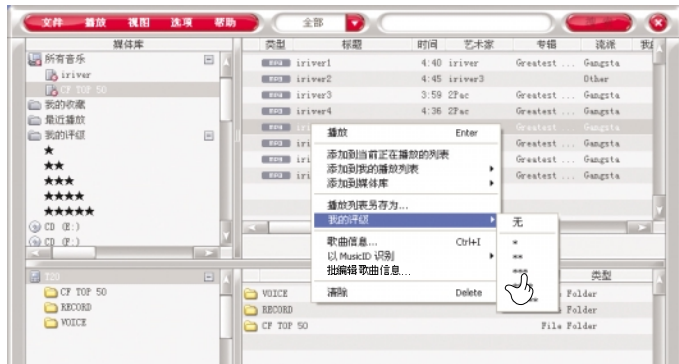


编辑音乐信息

■ 有些文件可能不能显示正确的信息(标题、艺术家等), 你可以手动编辑这些歌曲信息。

手动编辑音乐信息

1 在媒体库右键点击一首歌曲, 单击[歌曲信息]的菜单。

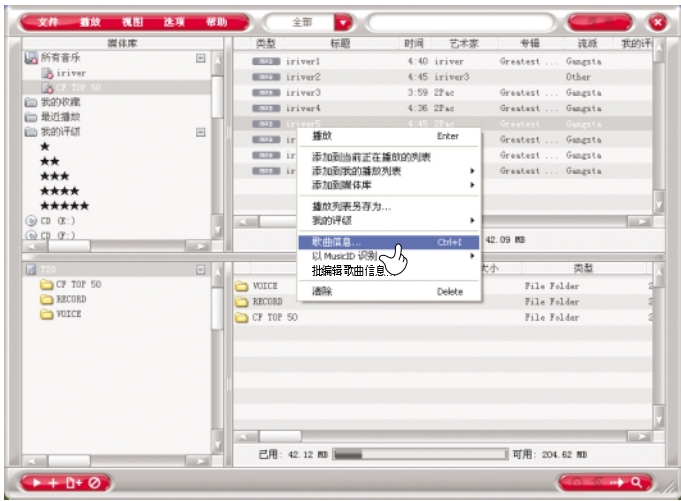

编辑音乐信息

2 在TAG编辑窗口选择[标记编辑]输入信息, 点击[应用]和[确定]。




编辑音乐信息

- 如果电脑已连接到互联网, iriver plus 2 可以在 Gracenote CDDB (CD数据库) 上查找音乐信息并保存到文件中。

使用 MusicID

- 1 在媒体库右键点击一首歌曲。

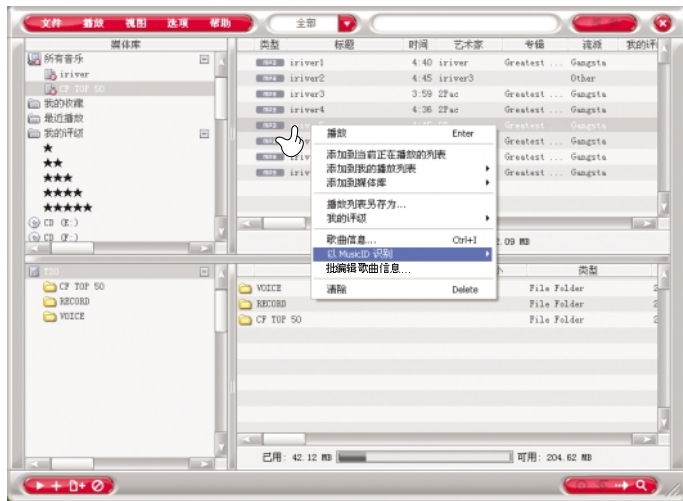


注意

- 使用以 MusicID 识别功能时, 电脑需要和互联网连接。

编辑音乐信息

- 2 点击[以 MusicID 识别 - 按专辑识别曲目]或[以 MusicID 识别 - 单独识别曲目], iriver plus 2 将寻找歌曲信息并显示匹配结果的列表, 选择曲目和正确的信息, 点击[保存标记]。

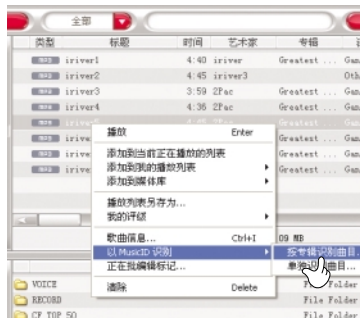

编辑音乐信息

关于 Gracenote CDDB

音乐识别技术和相关数据库由 Gracenote® 提供。

Gracenote 是在音乐识别技术和相关内容传输上的工业标准。

更多信息请访问 www.gracenote.com

来自 Gracenote, Inc 的 CD 和音乐相关的数据为 ©2000-2004 Gracenote 版权所有。

Gracenote CDDB® 客户端软件, 2000-2004 Gracenote 版权所有。

这个播放器和服务包括了下面的美国专利：#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 以及其他申请中的专利。

提供的服务或者设备制造由 Open Globe, Inc 美国专利 6,304,523 许可。

Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。

Gracenote 的标识和 "Powered by Gracenote" 的标识为 Gracenote 的注册商标。

设置电台频道 <仅适用于有FM收音功能的播放机>


■ 可以使用 iriver plus 2 编辑存储在播放机的上电台频道。

使用 iriver plus2 设置电台频道

1 在媒体库的顶部菜单中选择[选项 - 收音机调谐器]。




2 在[iriver plus 2 FM 电台]窗口中显示电台频道和频率。

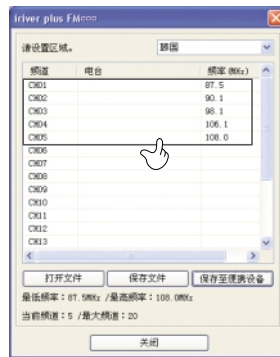

设置电台频道

<仅适用于有FM收音功能的播放机>

- 3 输入电台名称和频率 (MHz), 然后点击“保存至便携设备”保存至播放机。点击[确定]退出设置FM电台频道。

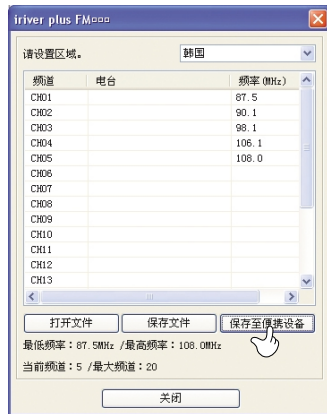

注意

- 使用“保存至便携设备”功能时, 播放机必须连接到电脑。

使用 iriver plus 2 为播放机固件升级

自动固件升级

- 1 在菜单中选择[选项] -> [首选项...] -> [一般]。



- 2 当参数选择的窗口出现时, 选择[一般] -> [检查更新]选中[设备连接后自动检查固件升级]。




注意

- 在固件升级过程中请勿断开与播放机的连接。
- 使用固件升级功能时, iriver plus 2 和播放机必须连接到一起。

使用 iriver plus 2 为播放机固件升级

手动固件升级

1 在菜单中选择[选项] -> [固件升级]。

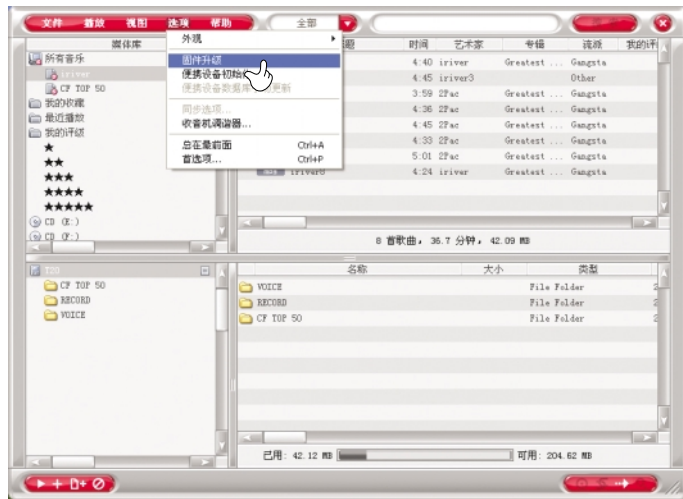

注意

- 在固件升级过程中请勿断开连接。
- 使用固件升级功能时, iriver plus 2 和播放机必须连接到一起。


播放机的初始化(格式化) ■ 格式化将清除播放机内所有数据。

播放机初始化(格式化)


1 选择[选项] -> [便携设备初始化]菜单。



2 播放器初始化, 点击[是]。

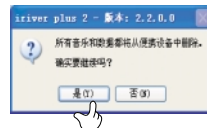

3 点击[确定]开始初始化。

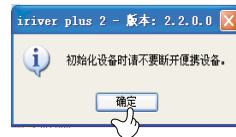

注意


- 初始化播放机时, 请勿断开与播放机的连接。
- 使用初始化播放机功能时, iriver plus 2 和播放机必须连接到一起。

播放机的初始化(格式化)

■ 格式化将清除播放机内所有数据。

MEMO


4 初始化完成, 点击[完成]。

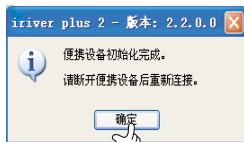

5 断开播放机与电脑的连接。



6 重新将播放机连接电脑, 初始化全部完成。

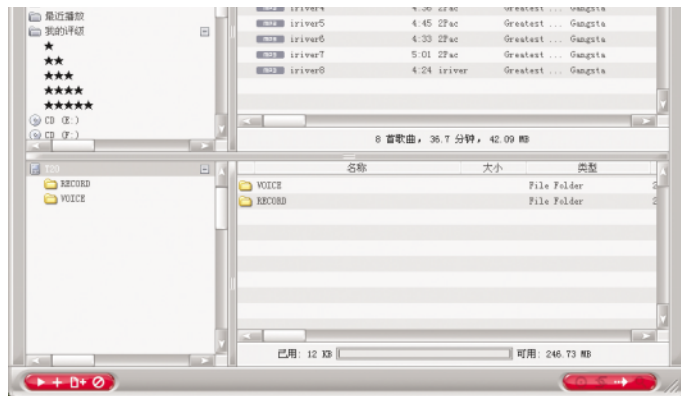

MEMO

MEMO